


## CROCHETS POUR CONTAINER CHWP

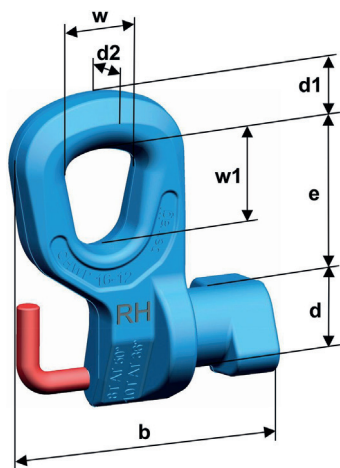

### UTILISATION :

Les crochets pour conteneurs CHWP s'adaptent aux coins des conteneurs conformément à la norme ISO 1161. Ils sont protégés contre tout décrochage involontaire.

Les types CHWP LH (crochet gauche) et CHWP RH (crochet droit) peuvent être installés ensemble dans des élingues à deux brins ou reliés à celles-ci. La désignation gauche ou droite fait référence à la position lors du levage. Le CHWP LH est relié à l'angle gauche du conteneur et le CHWP RH à l'angle droit. Pour faciliter l'identification, ils sont marqués LH ou RH et le levier de sécurité du CHWP RH est de couleur rouge.

Les crochets peuvent être installés directement dans un palonnier à l'aide du connecteur Connex CWP 16 ou reliés aux crochets d'extrémité KHSWP 16 ou KLHGWP 16.

Ils sont proposés sous la forme d'un ensemble composé de 2 pièces CHWP LH et de 2 pièces CHWP RH, ainsi qu'à l'unité.

Tableau des mesures

Code	CMU	CMU à 90°	CMU à 60°	CMU à 50°	CMU à 36°	e	b	d	d1	d2	w	poids
-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CHWP16	-	50	25	40	57	95	166	49	35	35	48	18,8
CHWP16 LH	12,5	-	-	-	-	95	166	49	35	35	48	4,7
CHWP16 RH	12,5	-	-	-	-	95	166	49	35	35	48	4,7