



ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE

01 76 21 07 46 - [www.tlm77.com](http://www.tlm77.com)

1000 rue du Maréchal Juin - 77000 VAUX-LE-PENIL

## NOTICE D'UTILISATION

# TESTEUR DE POINT D'ANCRAGE AVEC PLAQUETTE TPAP3




Avant la mise en service de votre nouvel équipement, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes pour la bonne utilisation et l'entretien de cet appareil

## PRINCIPE :

Le testeur de point d'ancrage est un appareil de contrôle permettant de mettre en effort un point d'ancrage à tester.

## PRÉSENTATION :

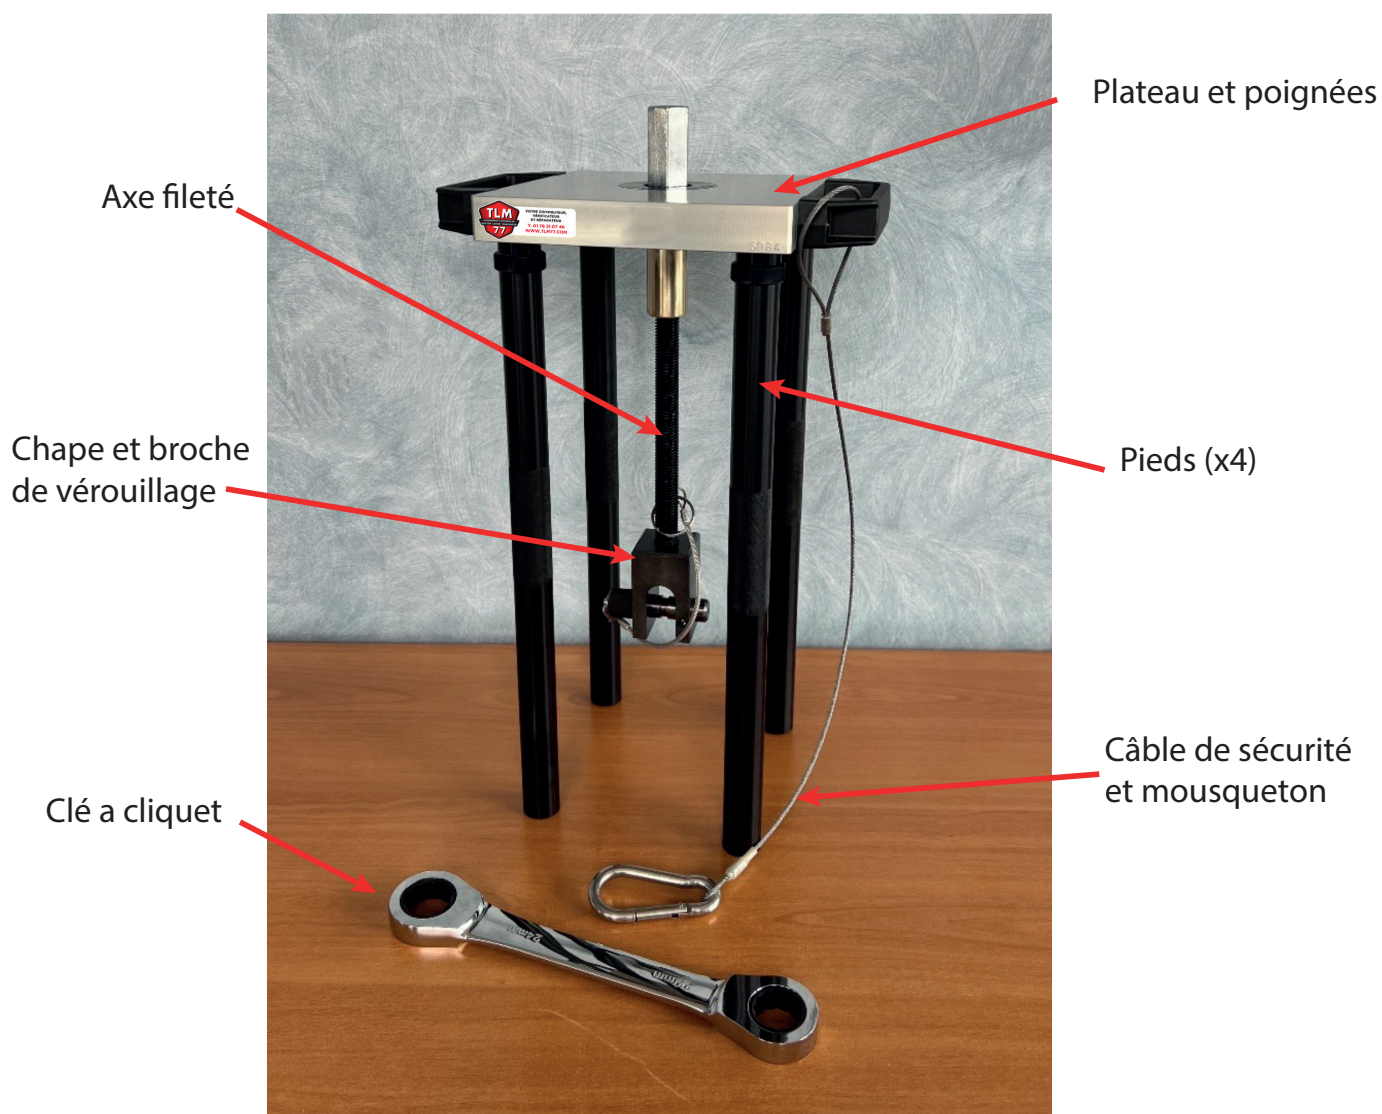

| Caractéristique        | Description       |
|------------------------|-------------------|
| Matière                | Aluminium & acier |
| Poids                  | 5,9 kg            |
| Capacité Maximum Utile | 3000 daN          |



ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE

01 76 21 07 46 - [www.tlm77.com](http://www.tlm77.com)

1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

## **MISE EN OEUVRE :**

1. Préparer le testeur et contrôler son état de fonctionnement avant utilisation.
2. Installer le testeur au-dessus de l'ancrage à tester.
3. Il est recommandé lors d'un essai au plafond ou vertical de prévoir une fixation solide appropriée en supplément pour ficer le câble de sécurité avec le mousqueton (afin d'éviter la chute du testeur en cas de mauvaise manipulation).
4. Relier la plaquette de test (non-fournie) au point d'ancrage à tester.
5. Régler la stabilité du testeur en devissant légèrement un pied, bloquer avec le bouton moleté.
6. Verrouiller la plaquette dans la chape du testeur au moyen de la goupille de verrouillage.
7. Utiliser la clé à cliquet pour mettre en charge de sorte à transmettre l'effort sur le point d'ancrage.
1. Continuer jusqu'à ce que la plaquette de test se déchire (selon directive du fabricant).

## **NETTOYAGE / ENTRETIEN**

Nettoyer régulièrement le testeur pour garantir son fonctionnement.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

Ne pas utiliser des produits agresseurs (solvants).

L'entretien ou réparation doivent être effectués par un personnel qualifié étant donné que des réparations inadéquates peuvent représenter un risque pour l'utilisateur.



ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE

01 76 21 07 46 - [www.tlm77.com](http://www.tlm77.com)

1000 rue du Maréchal Juin – 77000 VAUX-LE-PENIL

## CONDITION DE GARANTIE

Le fabricant offre une garantie de 12 mois pièces et main d'œuvre pour cet équipement. Elle s'applique contre tout vice de fabrication à compter de la date d'expédition figurant sur le bon de livraison.

Durant la période de garantie, le fabricant s'engage à réparer le produit défectueux dans ses ateliers.

La garantie ne s'applique pas si :

- Des modifications ont été apportées à l'appareil.
- Des dommages résultant d'une mauvaise utilisation, ou une utilisation ne respectant pas les recommandations du fabricant
- Des réparations effectuée par une personne non agréée.
- Chute ou choc de l'appareil.
- Des détériorations consecutives au transport.
- Défaut d'entretien.

La garantie après réparation ne se prolongera pas au-dela de 12 mois à compter de la date d'achat.